




**Mellanvägg placeras direkt på spånskivan.**

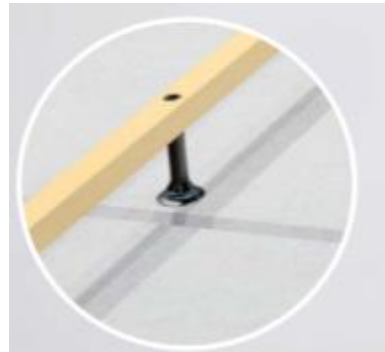

**Systemet ger effektiv stegljudsreduktion med snabb infästningsmetod.**



*Denna bildserie är framtagen för att  
underlätta vid montering av SubFloor  
akustikgolv.*

*Mer information och montageanvisningar  
finns på vår hemsida.*

*[www.subfloor.se](http://www.subfloor.se)*

*Tel: 0500-469876*

*Mail: [support@prastangen.se](mailto:support@prastangen.se)*

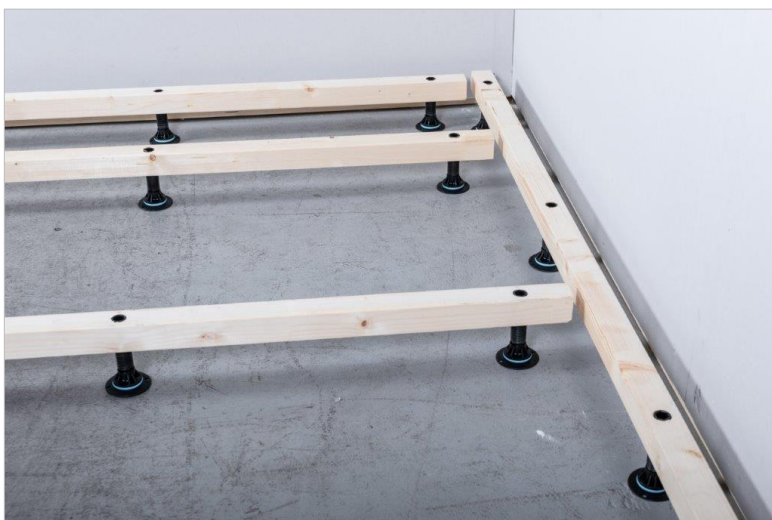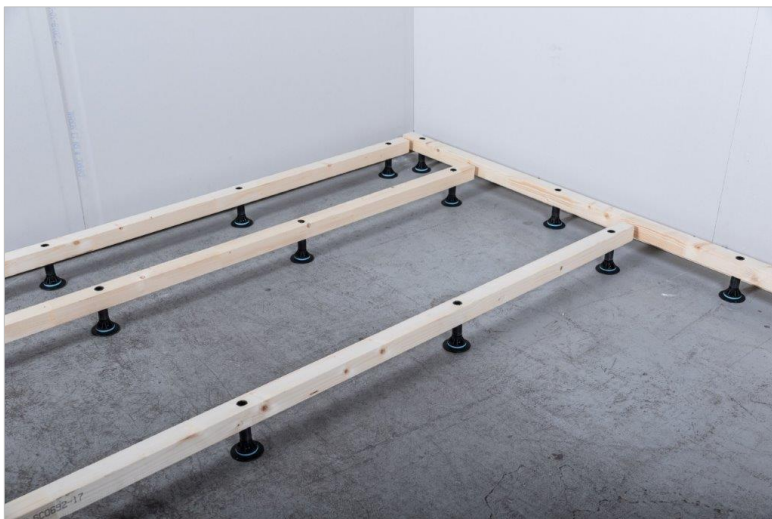

- ✓ Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300 mm.
- ✓ Fortsätt regelmontage.
- ✓ C/c avstånd kan variera beroende på ytskikt och specifika krav.
- ✓ SubFloor regelhållare underlättar monteringen.



- ✓ Alla regeländar monteras med ett friavstånd på 5-20 mm.
- ✓ Max överhäng från regelände till första/sista håll får ej överstiga 100 mm.





- ✓ Betongplugg (borra med 6 mm betongborr)
- ✓ Betongskruv (borra med 6 mm betongborr)
- ✓ Skjutpistol
- ✓ Träskruv

### Obs!

- ✓ Bjälklagets kvalitet avgör val av infästningsmetod







- ✓ Säkerställ rent underlag.
- ✓ Applicera 3-5 g mellan underlag och skruvfot.
- ✓ Låt härda innan höjdjustering .

#### Tips!


- ✓ Fäst ytterskruvarna och en i mitten med ex betongplugg medans övriga skruvar limmas.

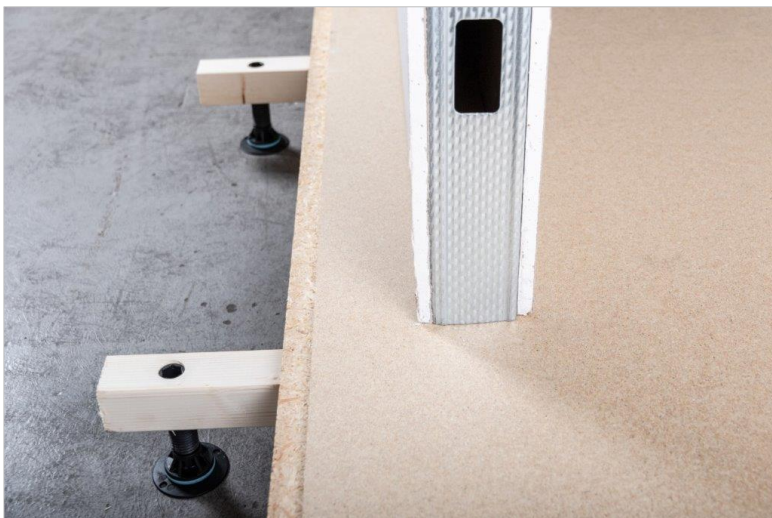


✓ Lättviktsvägg tvärgående regler.

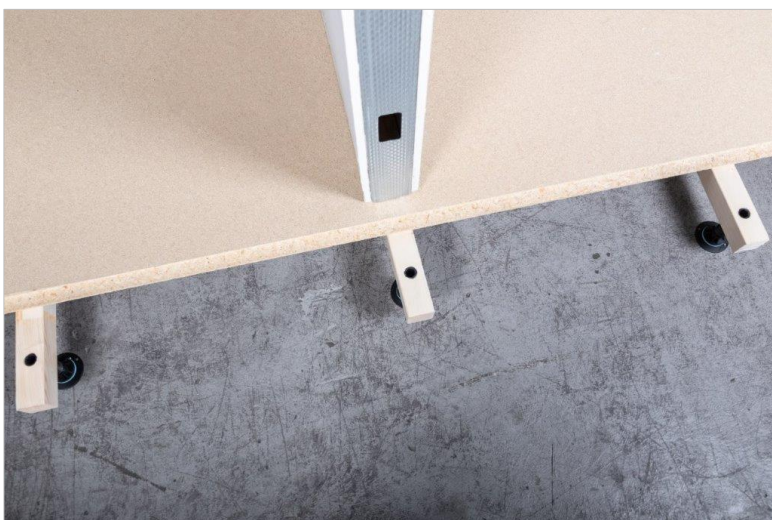


✓ Regel direkt under lättviktsvägg.

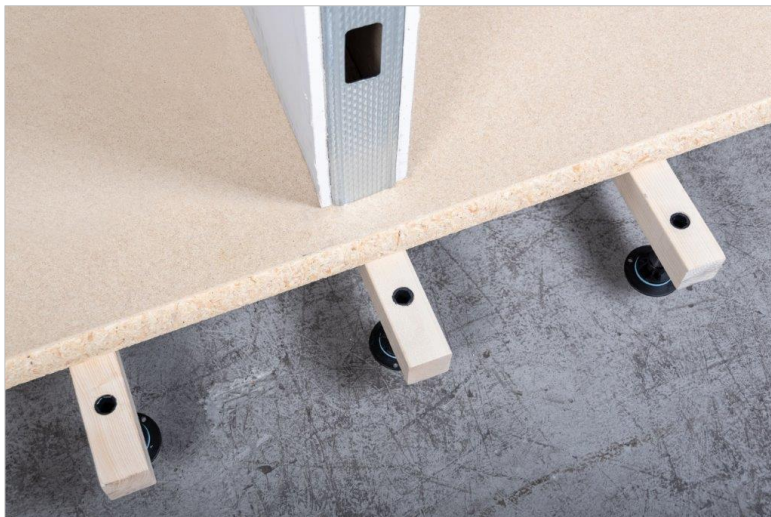

- ✓ Regel direkt under lättviktsvägg och möblerbar vägg.

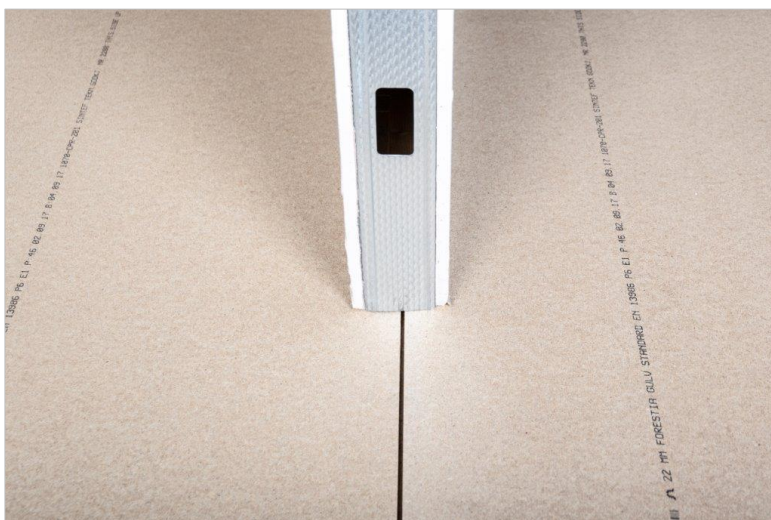


- ✓ Slitsad golvspånskiva.

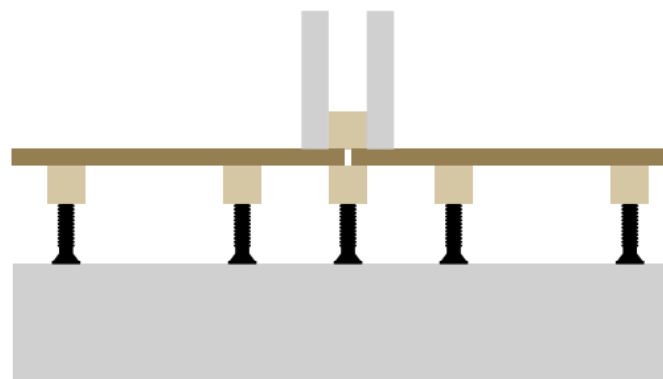



✓ Dörröppning, tröskel.

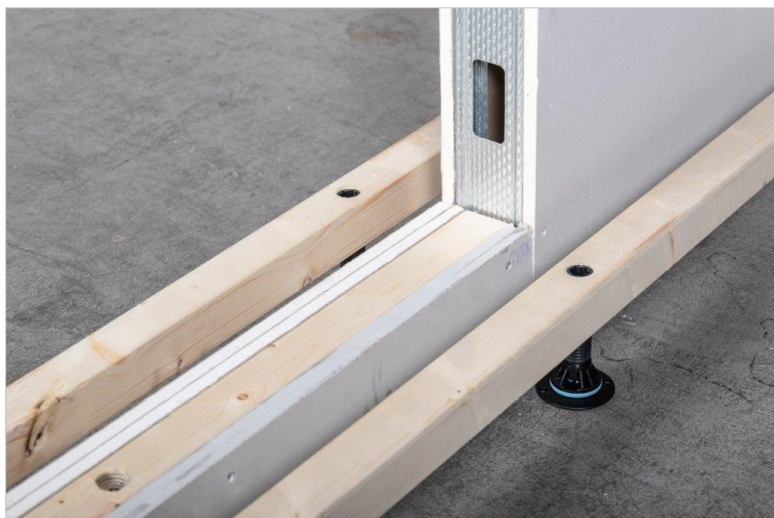

✓ Dörröppning brandcell.





- ✓ Luftspalten som skapas mellan underlag och spånskiva ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation.



### Tänk på!

- ✓ Att installationer ej är i kontakt med golvkonstruktionen.
- ✓ Installationsutrymme upp till 347 mm underkant spånskiva.