

# SUBFLOOR

GOLVREGELSYSTEM



Montering steg för steg




*Denna bildserie är framtagen för att  
underlätta vid montering av SubFloor  
golvregelsystem.*

*Mer information och montageanvisningar  
finns på vår hemsida.*

*[www.subfloor.se](http://www.subfloor.se)*

*Tel: 0500-469876*


*Mail: [support@prastangen.se](mailto:support@prastangen.se)*

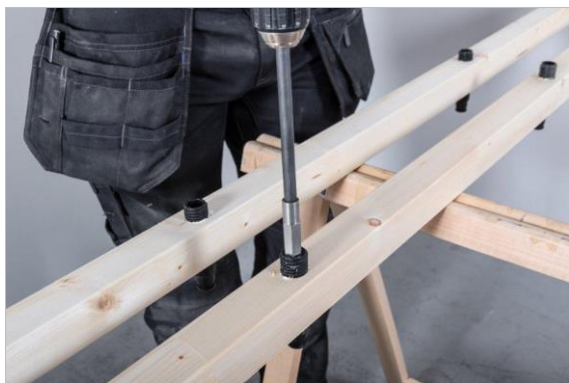

- ✓ Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
- ✓ Underlaget skall vara rengjort och tätt.

- ✓ Använd pallbock eller likvärdigt.
- ✓ Montera SubFloorskruvarna i reglarna.
- ✓ Min 34 mm av skruven ska vara inskruvad i träregeln (för stålregel gäller 30 mm).

- ✓ Skruva ner ändskruvarna och mittenskruv till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm mindre.
- ✓ Om skruvfoot ska användas. Montera dessa.

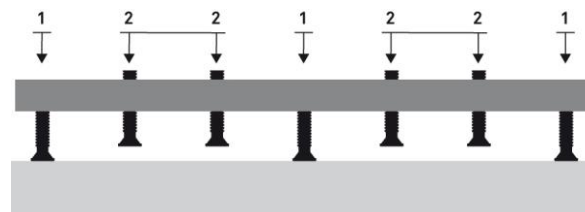



### Betongplugg 6x40 mm

- ✓ Borra minst 45 mm med 6 mm borr. Avlägsna borkaxet.
- ✓ Släpp i betongplugg.
- ✓ Tryck/slå ned pluggen med fixeringsdorn.
- ✓ Slå försiktigt ner spiken tills den bottnar i pluggen med SubFloor dorn.

*Betongplugg*





*Fixeringsdorn*



*Dorn*



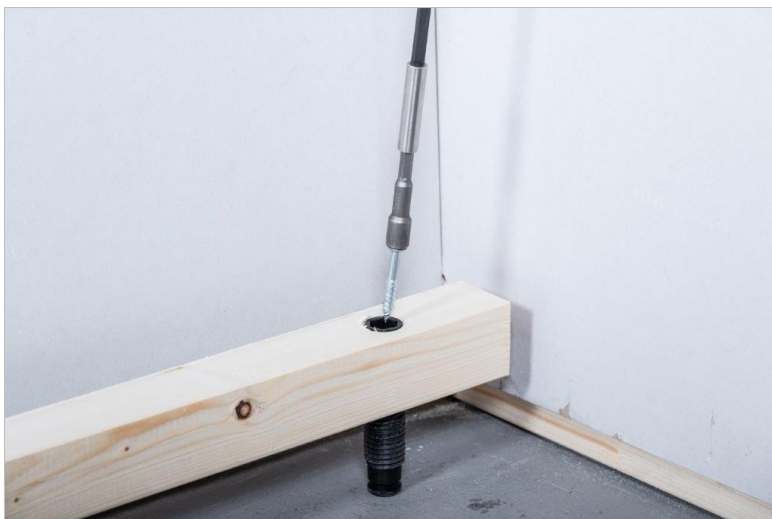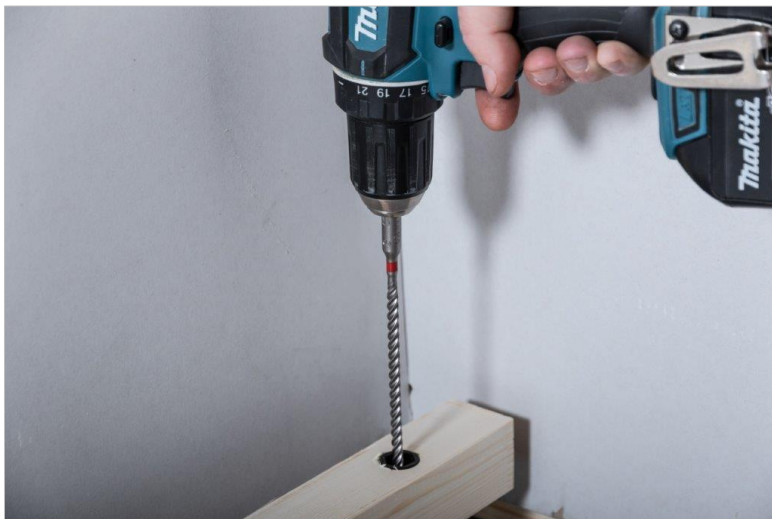

## Nyhet våren 2019

### Betong-/Träskruv 7,5x42 mm

- ✓ Borra minst 45 mm med 6 mm borr. Avlägsna borkaxet. (vid betongbjälklag)
- ✓ Använd bits 8 mm och bitshållare.
- ✓ Skruva i betongskruven.
- ✓ Fungerar även vid träbjälklag



*Betong-/Träskruv*



*Bits*



*Bitshållare*





- ✓ Betongplugg (borra med 6 mm betongborr)
- ✓ Betongskruv (borra med 6 mm betongborr)
- ✓ Skjutpistol
- ✓ Träskruv
- ✓ 1st infästning/skruvfot, varannan sida om regeln

### Obs!

- ✓ Bjälklagets kvalitet avgör val av infästningsmetod





- ✓ Säkerställ rent underlag.
- ✓ Applicera 3-5 g mellan underlag och skruvfot.
- ✓ Låt härda innan höjdjustering.



#### Tips! (bild nedan)

- ✓ Fäst ytterskruvarna och en i mitten mekaniskt.  
Övriga skruvar limmas.






- ✓ Starta montering av ramreglar utmed väggar, 20-60 mm från vägg.
- ✓ Om golvdön för ventilation ska monteras ska avståndet från vägg vara min 30 mm.
- ✓ Fäst först ändskruvar och mittskruv och höjjustera till rätt nivå. Skruva ner och fäst resterande skruvar.

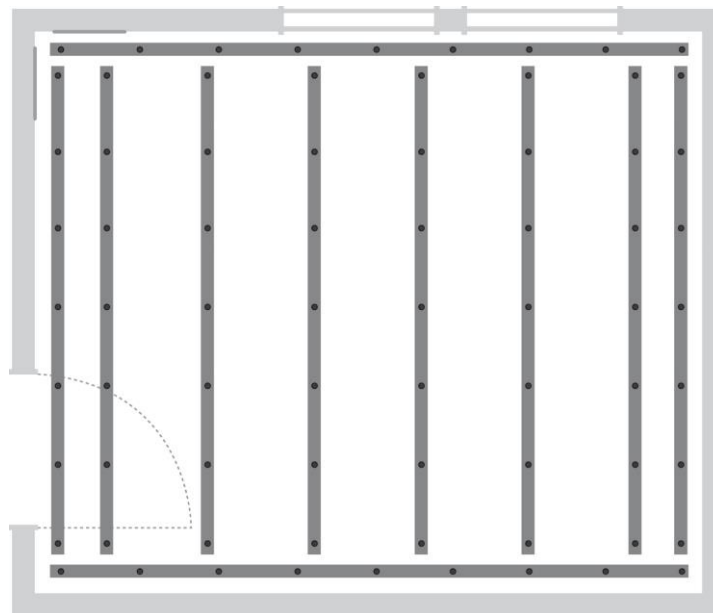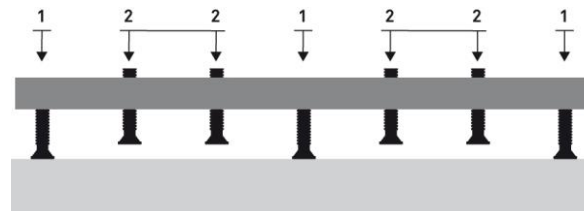






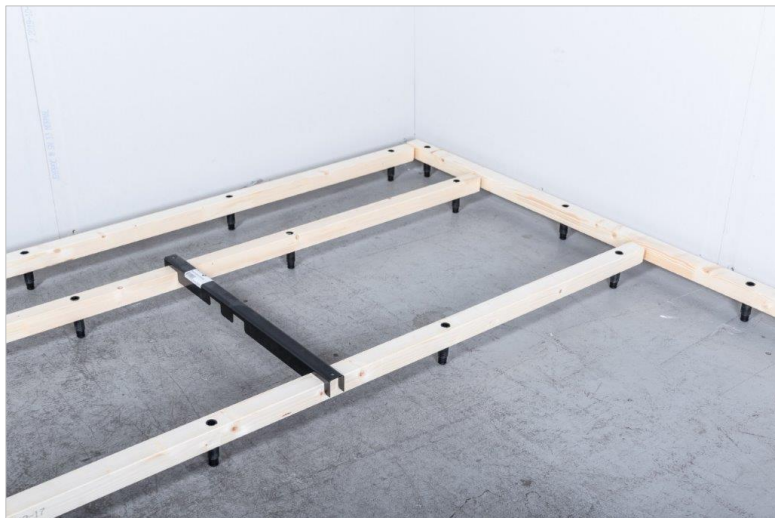

- ✓ SubFloor regelhållare underlättar montering.
- ✓ Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300 mm.
- ✓ Fortsätt regelmontage.
- ✓ C/c avstånd kan variera beroende på ytskikt och specifika krav.



- ✓ Alla regeländrar monteras med ett friavstånd på 5-20 mm.
- ✓ Max överhäng från regelände till första/sista håll får ej överstiga 100 mm.

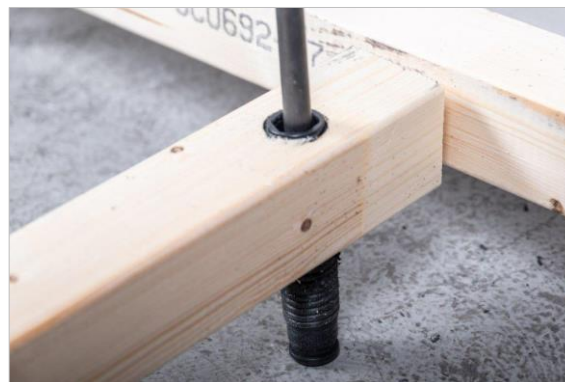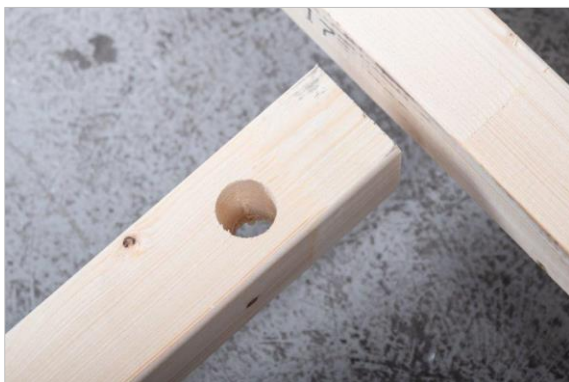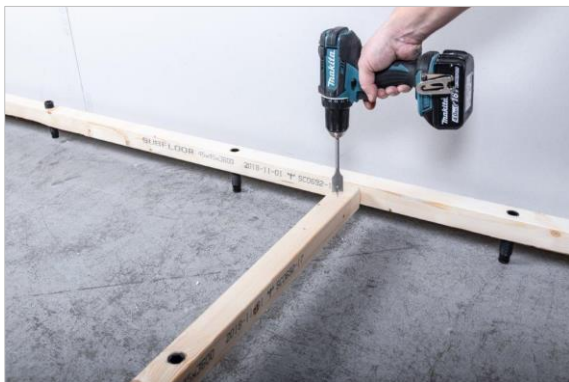

- ✓ Använd 22 mm träbör och borra nytt hål.
- ✓ När regeln är monterad och invägd monteras ny skruv i ogångat hål.
- ✓ Skruva i denna skruv långsamt.
- ✓ Fäst mot underlaget med lämplig metod.




- ✓ Gänghylsa är förmonterad i vart 3:e hål i stålregeln.
- ✓ Om regel kapas innan hål med gänghylsa, tryck i extra gänghylsa.
- ✓ Säkerställ "snäppjud".







- ✓ Vid montage av 300 mm skruv ska stödskruv monteras horisontellt i ramregeln.
- ✓ 2 st/regel.
- ✓ Borra med 22 mm träborr.
- ✓ Sätts dikt an vägg utan infästning mot väggregel.

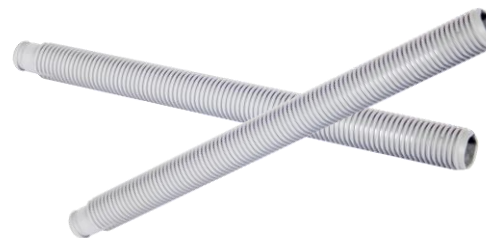

- ✓ Alternativt till stödskruv är att rumshörnen fogas mellan vägg och golvspånskiva ca 40 cm.

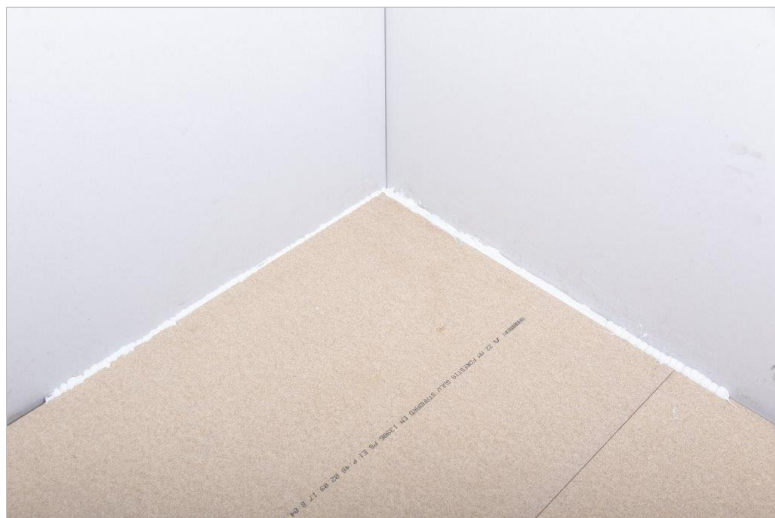



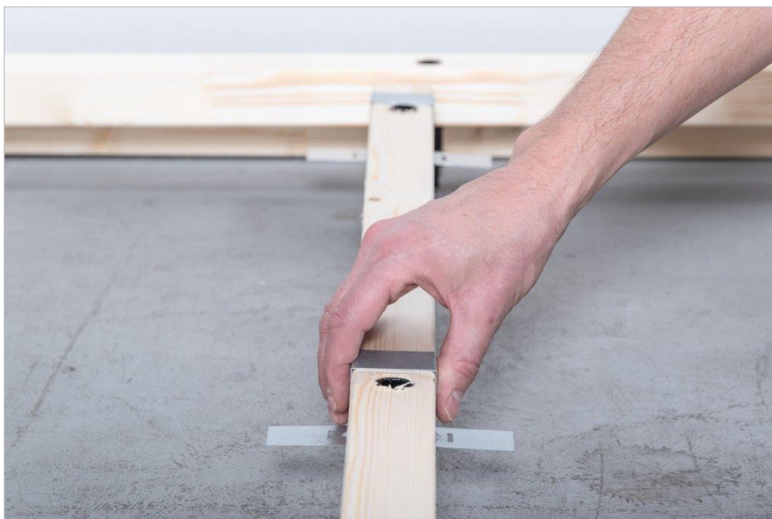

- ✓ Rengör betongplattan innan isolering och övergolv monteras.
- ✓ Placera ut isolerbärare så att varje isolerskiva stöds av tre punkter på var sida.



- ✓ Isolerbärare finns i dimensioner 20 mm – 120 mm.







- ✓ Placera ut isoleringen med den förstärkta sidan nedåt.
- ✓ Isover Alu ska aluminiumbeklädd sida vara nedåt.
- ✓ Isolera även mellan vägg och ramregel. OBS! Ej vid fukt i vägg.

### Tänk på!

- ✓ Tjocklek på isolering styrs ej av dimension på regeln.
- ✓ SubFloor isolering i samarbete med Isover, Rockwool och Paroc.





- ✓ Spånskiva limmas och skruvas fast mot regel med spånskiveskruv avsedd för trä alt. stålregel.
- ✓ Lim får ej appliceras över skruv eller skruvhål.

#### Stålregel limning

- ✓ Anpassat montagelem
- ✓ MS-Polymer

#### Stålregel infästning

- ✓ Hårdgipsskruv
- ✓ Spån & listskruv
- ✓ Spånskiveskruv för stålregel





- ✓ Luftspalten som skapas mellan underlag och spånskiva ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation.




- ✓ Installationsutrymme upp till 347 mm underkant spånskiva.





✓ Lättviktsvägg tvärgående regler.

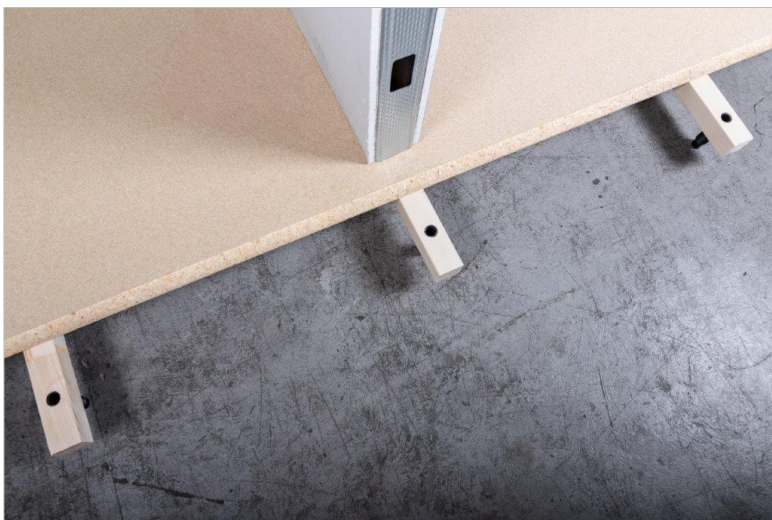


✓ Regel direkt under lättviktsvägg.



- ✓ Regel direkt under lättviktsvägg och möblerbar vägg.



- ✓ Slitsad spånskiva

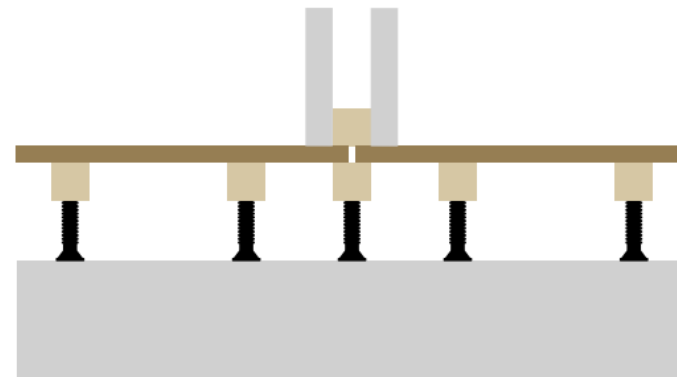





✓ Dörröppning, tröskel.



*Alternativ med 2 regler i dörröppning*

✓ Dörröppning brandcell