


Monteringsanvisning


SUBFLOOR AKUSTIKFOT 12 & 25

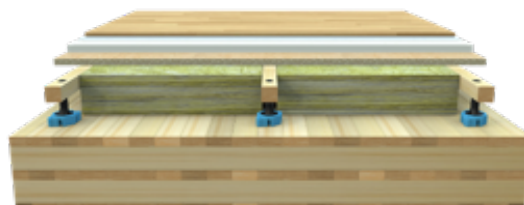

Infästning för SubFloor akustikfot 12 skall btg/-träskruv art 83380 användas.

Infästning för SubFloor akustikfot 25 skall btg/träskruv art 83510 användas.

1. Fäst akustikfoten med SubFloor btg/-träskruv i bjälklaget. Säkerställ att hela foten ligger an mot underlaget.
2. Borra minst 30 mm i betong med 5 mm borrar. Avlägsna borraraxet.
3. Akustikfot vid regelns ändar och mitt del fästs med 2 st btg/-träskruv / akustikfot. Höjdjustera till rätt nivå.
4. Skruva ner och fäst övriga akustikfötter med en infästning/fot. Dessa monteras på varannan sida om regelns.
5. Btg/-träskruven ska dras till det att skruvens krage börjar tryckas ner i skruvfoten.
6. Vid montering med 200 & 300 mm skruv tillsammans med akustikfot 12 & 25 ska golvspånskivan fogas i rumshörnen 30-40 cm för stabilisering i sidled.
7. Tillsä att inga installationer kommer i kontakt med golvkonstruktionen.



Infästningspunkter SubFloor akustik 12 & 25



SubFloor Akustik 12



Art. 83380 – Betong-/Träskruv 6,5x38 mm



SubFloor Akustik 25



Art. 83510 – Betong-/Träskruv 6,5x51 mm