


Monteringsanvisning

UPPREGLAT GOLV FRÅN SUBFLOOR
INOMHUS STÅLREGEL 30 MM

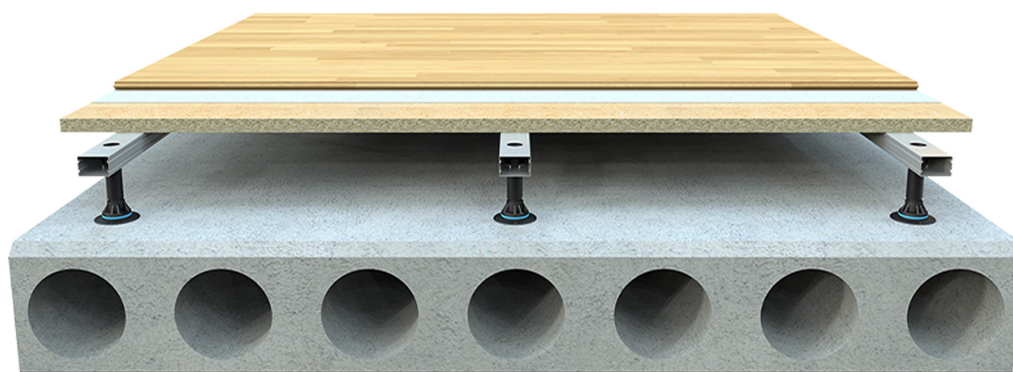

SUBFLOOR GOLV



SUBFLOOR AKUSTIKGOLV

STARKARE - SNABBARE - ENKLARE

Tillverkarförsäkringen i enlighet med § 17 i BFS 2013:6 Typ 7. Vid leverans till byggarbetsplats skall denna tillverkarförsäkringen alltid överlämnas till arbetsledningen.

Prästängens Byggsystem försäkrar att tillverkning av SubFloor Golvregelsystem sker i enlighet med TG-bevis SC0692-17 och till detta bevis hörande handlingar.

FÖRBEREDELSE

- 1 Sätt ut referenshöjd för golvet.
- 2 Underlaget ska vara rengjort och tätt.
- 3 Montera SubFloorskruvarna i reglarna. Min 30 mm av skruven ska vara inskruvad i gånghylsan. Skruva ner ändskruvar och mittenskrub till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm kortare.
- 4 Om skruvfötter skall användas. Montera dessa på skruvarna innan skruvfötterna fästs mot underlaget.
- 5 Regeln monteras med gånghylsans snäppe nedåt.







MONTERING

- 6 Starta med montering av ramreglar utmed väggar (20-60 mm från vägg). Där golvdon för golventilation skall monteras skall avståndet från vägg vara min 30 mm. Fäst (se infästning) först ändskruvar och mittenskrub och höjdjustera till rätt nivå. Stålsregeln får ej överspännas. Skruva ner och fäst resterande skruvar.
- 7 Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300mm.
- 8 Fortsätt montering av reglar. c/c-avståndet kan variera beroende på ytskikt och specifika krav. Max c/c 600mm.
- 9 Alla regeländar monteras med ett friavstånd på 5-20mm.
- 10 Vid kapning av regel, montera i ny gånghylsa (säkerställ snäppljud) i sista hålet. Skruva sedan i ny plastskrub.
- 11 Ev överskjutande skruvar i regeln kapas i regelns ovkant.
- 12 Vid montering av 300 mm skrub ska golvspånskivan fogas i rums hörnen 30-40 cm för stabilisering i sidled. Vid montering med 200 & 300 mm skrub tillsammans med akustikfot 12 & 25 ska även då golvspånskivan fogas i rums hörnen.

ISOLERING*

- 13 Rengör betongplattan innan isolering och övergolv monteras.
- 14 Placera ut isoleringsbärare så att varje isoleringsskiva stöds av tre punkter på var sida.
- 15 Placera ut isolering 35-95mm med den förstärkta sidan nedåt. 20mm är värdbar.

* Ingår ej i Typgodkännandenummer SC0692-17 men är av tillverkare utprovat för användning i kombination med SubFloor konstruktion.

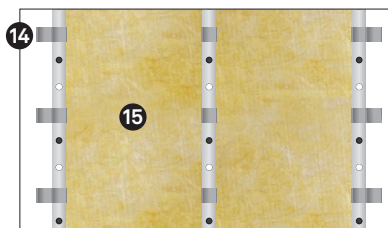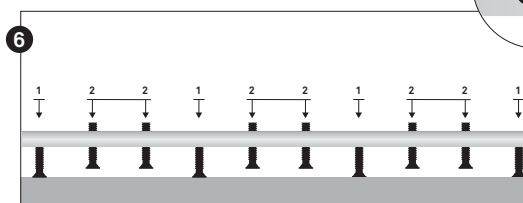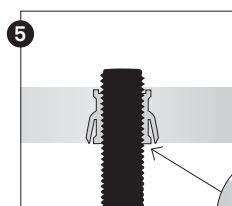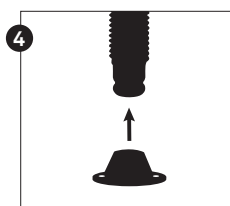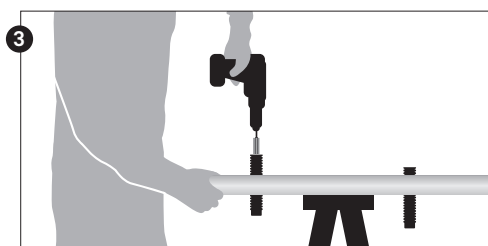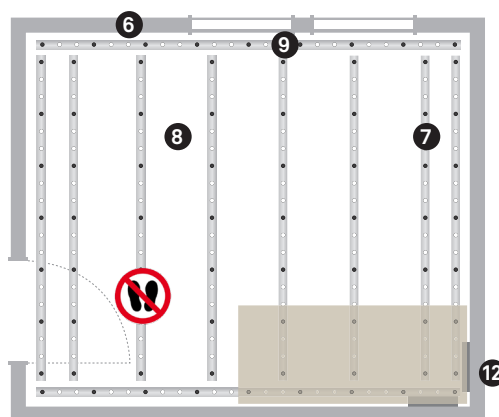

- För gott slutresultat rekommenderar vi användning av P- eller CE-märkt 22-38 mm golvspånskiva i lägst P6-klass eller motsvarande. Följ leverantörens monteringsanvisningar.
- Limma och skruva fast golvspånskivan mot regel med spånskiveskrub avsedd för stålregel.

- Lim får ej appliceras över skrub eller skrubhål.
- SubFloor artiklar samt skivmaterial anpassas efter EKS belastningsgrupper enligt belastningstabeller EKS
- Stålsreglarna får ej belastas innan spånskiva monterats.
- Exempel på lim och infästning till stålregeln finns på subfloor.se/montering



INFÄSTNINGSMETODER

Separat infästningsanvisning för skruvfot akustik 12 & 25 finns på SubFloor.se

Skjutspik med skruvfot / skruvfot akustik:

1. Fäst spiken i skruvfotens platta.
2. Säkerställ infästning innan höjdjustering.

Betongplugg 5x22mm med skruvfot / skruvfot akustik:

1. Borra minst 30mm med 5mm borr. Avlägsna borrhaxet.
2. Slå ned betongpluggen så kragen ligger dikt an skruvfoten.

Betong-/träskruv med skruvfot / skruvfot akustik:

1. Fäst betong-/träskruven i skruvfotens platta. Skruva så vertikalt som möjligt för att förhindra resning av foten från underlaget.
2. Betong-/träskruvens krage ska ligga dikt an mot skruvfoten.

Limning med skruvfot / skruvfot akustik: (gäller ej akustikfot 12 & 25)

1. Applicera 3-5 g mellan betong och skruvfot.
2. Låt härda innan höjdjustering.

Vi rekommenderar att fästa regelns yttersta skruvar och mittenskrub med exempelvis betongplugg medans övriga skruvar limmas. Bjälklagets typ och kvalitet avgör val av infästningsmetod.

Vid montering utan skruvfot / skruvfot akustik:

Betongplugg 6x40 mm:

1. Borra minst 45 mm med 6 mm borr. Avlägsna borrhaxet.
2. Tryck/slå försiktigt ned pluggen så kragen ligger dikt an botten av skruv.

Betong-/träskruv 7,5x42 mm:

1. Borra minst 45 mm med 6 mm borr. Avlägsna borrhaxet (vid btg.bjälklag)
2. Vid träbjälklag kan skruven skruvas direkt i bjälklaget utan förborrning.
3. Använd bits 8 mm och bitshållare.
4. Skruva i betong-/träskruv i så att skruven ligger dikt an botten av plastskruv.

- Om underlaget där skruven / skruvfoten / skruvfot akustik står är väldigt ojämnt slås detta rent med t ex en hammare.
- SubFloorskruben/skruvfoten / skruvfot akustik måste sitta fast i underlaget.
- Om en SubFloorskrub blir felaktigt monterad ska den tas bort. Gå vidare genom att tryck i ny gänghylsa och montera i ny skruv närmast tidigare skruv, säkerställ snäppljud. Avstånd mellan skruvar får ej överstiga 600 mm.
- Plastskruv och gänghylsa ska alltid monteras i hålen närmast regelns ändar.

