




*Denna bildserie är framtagen för att  
underlätta vid montering av SubFloor  
golvventilation.*

*Mer information och montageanvisningar  
finns på vår hemsida.*

*[www.subfloor.se](http://www.subfloor.se)*

*Tel: 0500-469876*

*Mail: [support@subfloor.se](mailto:support@subfloor.se)*

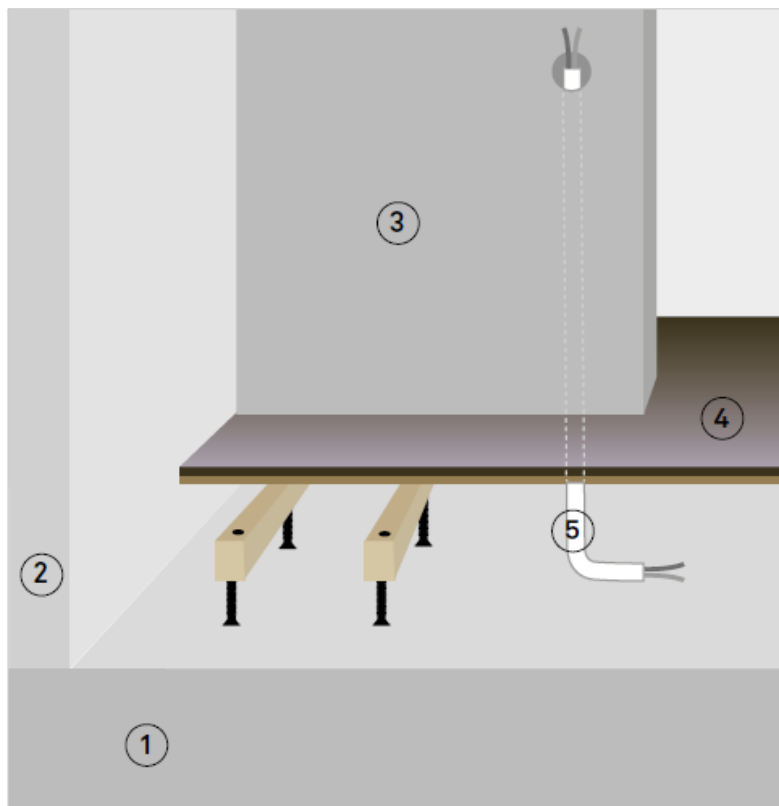

## 1. Betongplattan

- ❖ Sprickor (större genomgående), rör genomföringar, rörgravar.

## 2. Ytterväggar

- ❖ Skarv mellan vägg och platta (syll).
- ❖ Otät väggskiva, skarvar, rör.
- ❖ Otätt väggmaterial, t ex lättklinker, panel.

## 3. Mellanväggar (som bryter golvskivan)

- ❖ Otät väggskiva, skarvar, rör.
- ❖ Kapade gips- mellanväggar.
- ❖ Otätt väggmaterial, t ex lättklinker, panel.

## 4. Golvskiva



- ❖ Skarv golvskiva – väggar.
- ❖ Rör genomföringar.
- ❖ Kring trösklar och dörrfoder.

## 5. Schakt, slitsar och rör genomföringar



### Vägg med syll mot betongplattan


- ❖ Skarv mellan vägg och platta (syll).
- ❖ Otät väggskiva, skarvar, rör.
- ❖ Otät väggmaterial, ex lättklinker, panel.
- ❖ Tätband (bredd 10 cm) används i ytterväggsvinkeln för att få lufttätet i skarv mellan syll och betong samt i skarvar mellan väggskivor och syll. Använd primer eller värmepistol för att få vidhäftning.

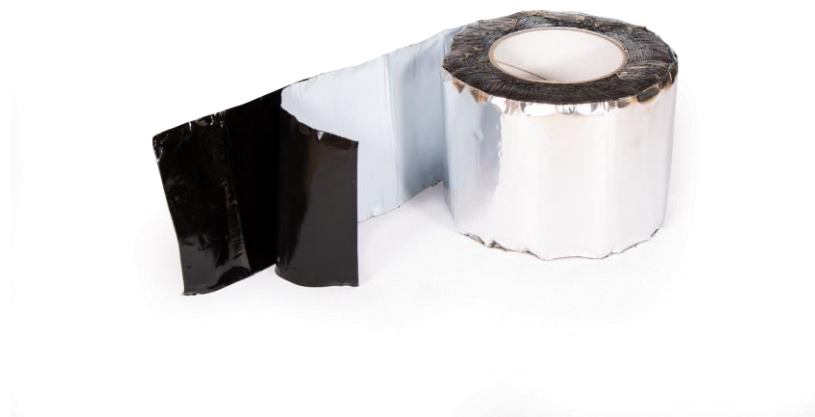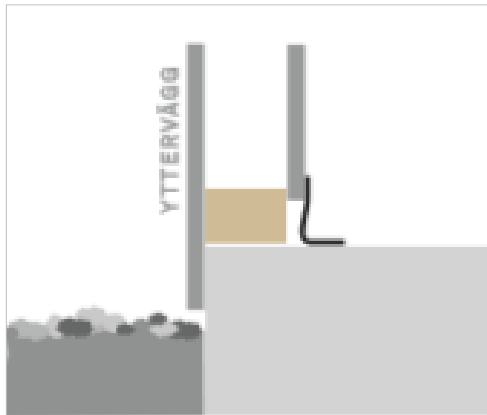



### Murad vägg mot betongplatta

- ✦ Murade väggar tätas ev. sprickor och fogar med tätband, bruk eller mjukfog.
- ✦ Väggar av lättklinker (typ Leca) putsas eller förseglas med tätband.
- ✦ Tätning skall göras upp över golvnivå och även skapa en jämn yta för efterkommande tätning mellan golvskena och vägg.

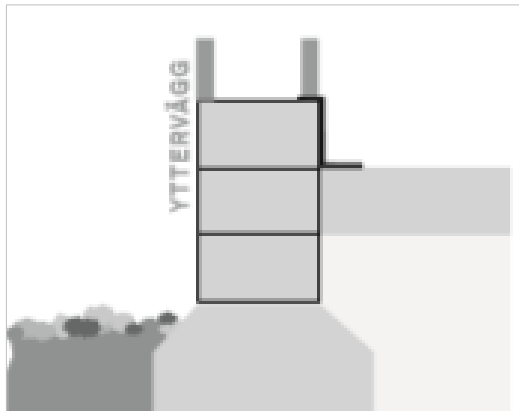



- ❖ Planera kanaldragning efter ritning för golvventilation.
- ❖ Frånluftshål borras i kanaler enligt ritning eller hålschema.
- ❖ Vid 50 mm kanaler borras  $\varnothing 20$  mm hål.
- ❖ Vid 40 mm kanaler borras  $\varnothing 16$  mm hål.
- ❖ Kapning av kanaler görs med såg och sågade ändar gradas av med kniv.

### Tips!

- ❖ Sätt ihop delarna en gång innan du limmar så blir det enklare om man mätt fel.



- ❖ Kanaler förankras på några ställen med medföljande hålbånd.
- ❖ Vid ev dragning utmed yttervägg skall kanaler förläggas min 20 cm från vägg för att minska risken för avkylning och kondens i kanalerna.

### Håltagning i kanaler

- ❖ Vid projekterad ritning – följ den.
- ❖ Finns ej projekterad ritning – se monteringsanvisning på vår hemsida [subfloor.se/montering/dokument](http://subfloor.se/montering/dokument)



## Allmänt

Luftfördelarbandet, LFB, används för att sprida tilluften till golvet som via golvdonen tas från inomhusluften.

Bandet är självhäftande och klistras fast mot "ramregeln" längs den vägg som golvdon senare monteras.

- ❖ Börja med att stryka ut primer på de ytor som bandet skall monteras mot betongen.
- ❖ Låt primern torka.
- ❖ Alternativt använd varmluftspistol.
- ❖ Bandet klistras först mot regelns sida.
- ❖ Tänk på att nätet hamnar i nivå med golvet luftspalt och under ev. isolering.
- ❖ Bandet kan sitta vertikalt ned från regeln alternativt i vinkel ut mot betongplattan beroende på vad som blir enklast vid aktuell bygghöjd.






## Tips!

- Montera först LFB mot ramregeln d.v.s innan övriga regler monteras.



- Om rördragningar eller andra installationer ligger i vägen för LFB kan den flyttas in till nästa regel för ett enklare montage.

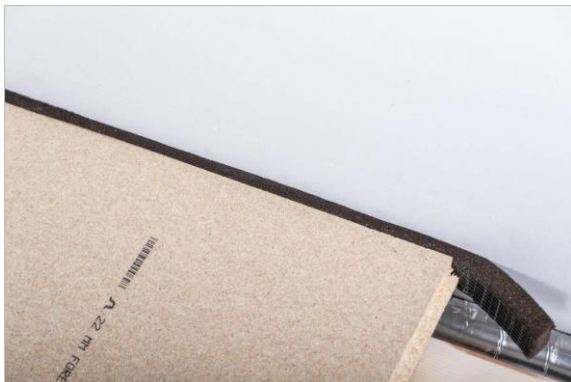

- ✦ Expanderande drev mellan spånskiva och vägg.
- ✦ Lämna 10 mm springa mellan spånskiva och vägg.



- ✦ Tätband (bredd 100 mm) läggs i vinkel mellan ramregeln och väggen.
- ✦ Använd primer eller varmluftpistol vid behov.



- ✦ Tätband (bredd 50 mm) läggs i vinkel mellan spånskiva och vägg.
- ✦ Använd primer eller varmluftpistol vid behov.





- ❖ Hål i golvskivan görs motsvarande hålet i botten av golvdonet.
- ❖ Samma procedur görs även med ytskiktet.
- ❖ Tänk på att hålet inte blockeras av isolering eller tätningsprodukter.
- ❖ Golvdonets bakstycke har en rundad bakkant för att kunna monteras i väggvinklar med uppvikt golvmatta.

- ❖ Golvdonet monteras sedan genom att bakstycket skruvas fast i väggen och mot golvskivan med 4 st skruvar av lämplig modell.



## Allmänt

Golvdonets uppgift är att tillföra inomhusluft till golvets luftspalt.





- ❖ Golvdonet är utrustat med filter som hindrar damm från att komma ned i golvet.
- ❖ Filtret bör rengöras, dammsugas, en gång per år och vid behov (slitage) bytas.



- ❖ Om donet är placerat i miljö där vatten kan förekomma på golvet (ex städvatten) bör skarvarna i donets botten, kontaktytan mot golvet och nedre delen mot väggen tätas med våtrumssilikon.
- ❖ Skruva fast fronten med medföljande skruv.



## Tänk på

Ljud uppstår kring fläkten. Lämplig placering är vind, förråd, pannrum, tvättstuga eller liknande. Ljud och lukter kan uppstå vid fläktens utblås.


- Fläkten skruvas fast i fläktens fästöglor mot väggen.




- Montera övergång 63-50 på fläktens sugstosar för golvkanalerna.
- Kopplingsdosa med potentiometer (varvtalreglering) måste vara åtkomlig för inställning.



- ❖ Montera spjäll på övergången.
- ❖ Om endast en frånluftskanal används så proppas den andra med täcklock.

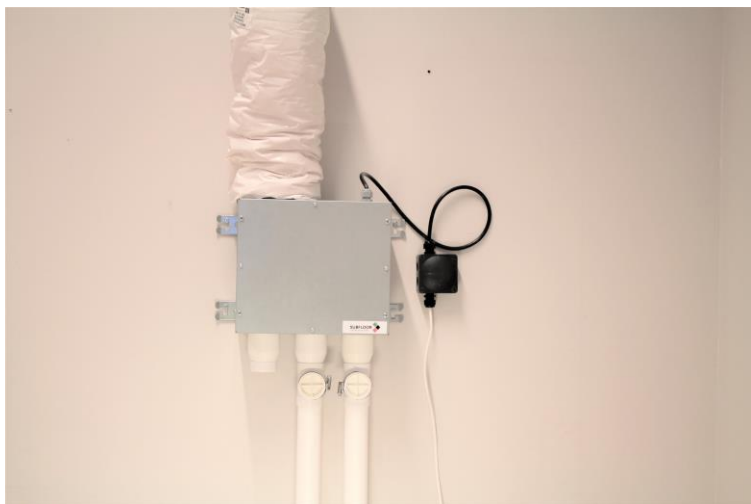

- ❖ Anslut kanaler från golv.
- ❖ Montera avluften på fläktens ovansida.
- ❖ Håltagning genom yttervägg min 130 mm.
- ❖ Om fläkten byggs in måste en lucka finnas så att hela fläkten och spjället är åtkomliga.
- ❖ Fläktens strömmatning ansluts med stickpropp till jordat vägguttag 230 V.

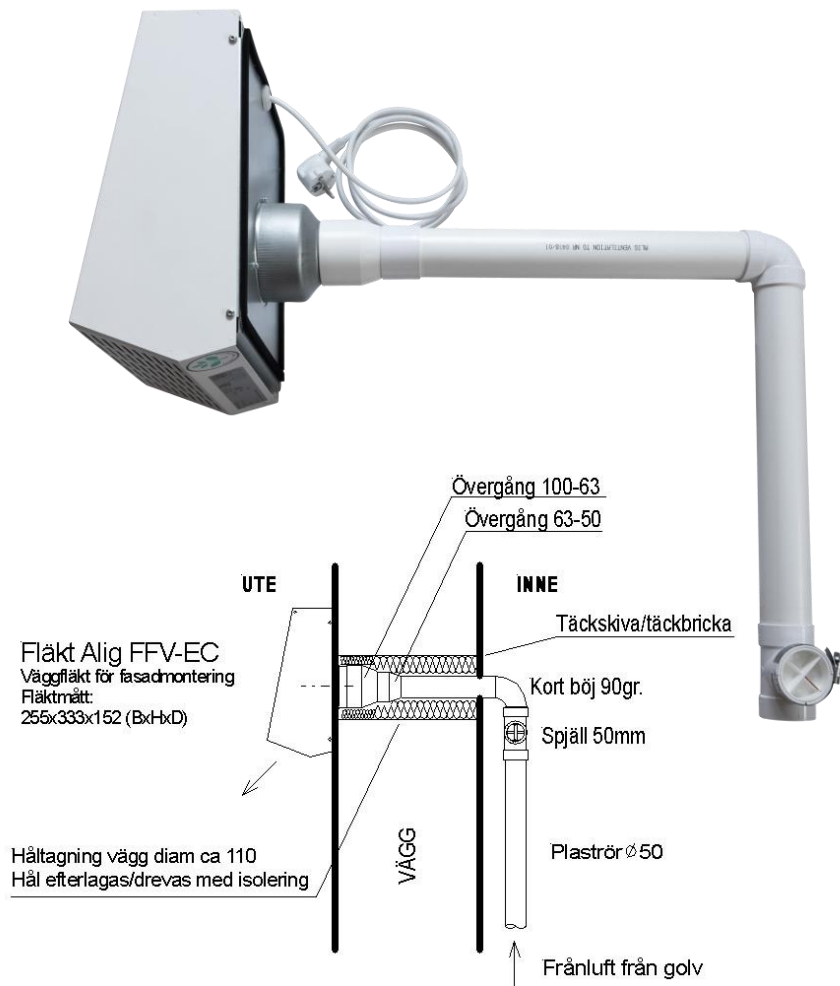

Detalj, FLÄKTMONTAGE  
ej skala

- ❖ Lossa skruvarna från fläktens sidor och ta bort kåpan.
- ❖ Anslut fläkten till en kanal som är minst lika lång som ytterväggen den ska gå igenom.
- ❖ Gör hål i väggen för kanal, elkabel och isolerstrumpa. Min 110 mm.
- ❖ För in kanalen och elkabeln från utsidan av väggen.
- ❖ Alternativt förläggs elkabeln i ett separat hål.
- ❖ Montera fast fläkten på väggen med skruvarna och sätt tillbaka flätkåpan.
- ❖ Se bild till vänster för detalj, fläktmontage.

Protokoll för injusterings- och funktionskontroll Golvventilation  
**Aliq**  
 ventilation

Objekt:

Objektnummer:

Formskett 10/05/11 00017 Aliq AB

**SUBFLOOR**  
 SYSTEM

Drift- och skötselinstruktioner  
 Injusteringsprotokoll  
 och  
 Relationsritning

För  
 Golvventilation

**Skridskovägen 14  
 Kungshamn**

**Aliq**  
 ventilation

Aliq Ventilation AB  
 Hamnaremsvägen 15  
 642 34 Marstrand  
 www.aliq.se - tel: 0501-278760 - mail: info@aliq.se

Sida 1 av 2

Objekts-/arbetsnummer: 17-739  
 Datum: 2018-08-31